

操作手册

Operation manual

T°LOK[®]-S



璐克斯
LUXECASTING

Luxecasting[®]
version 1.0




TLOK-S系列产品操作使用说明

1. 产品特征



2. 操作图示

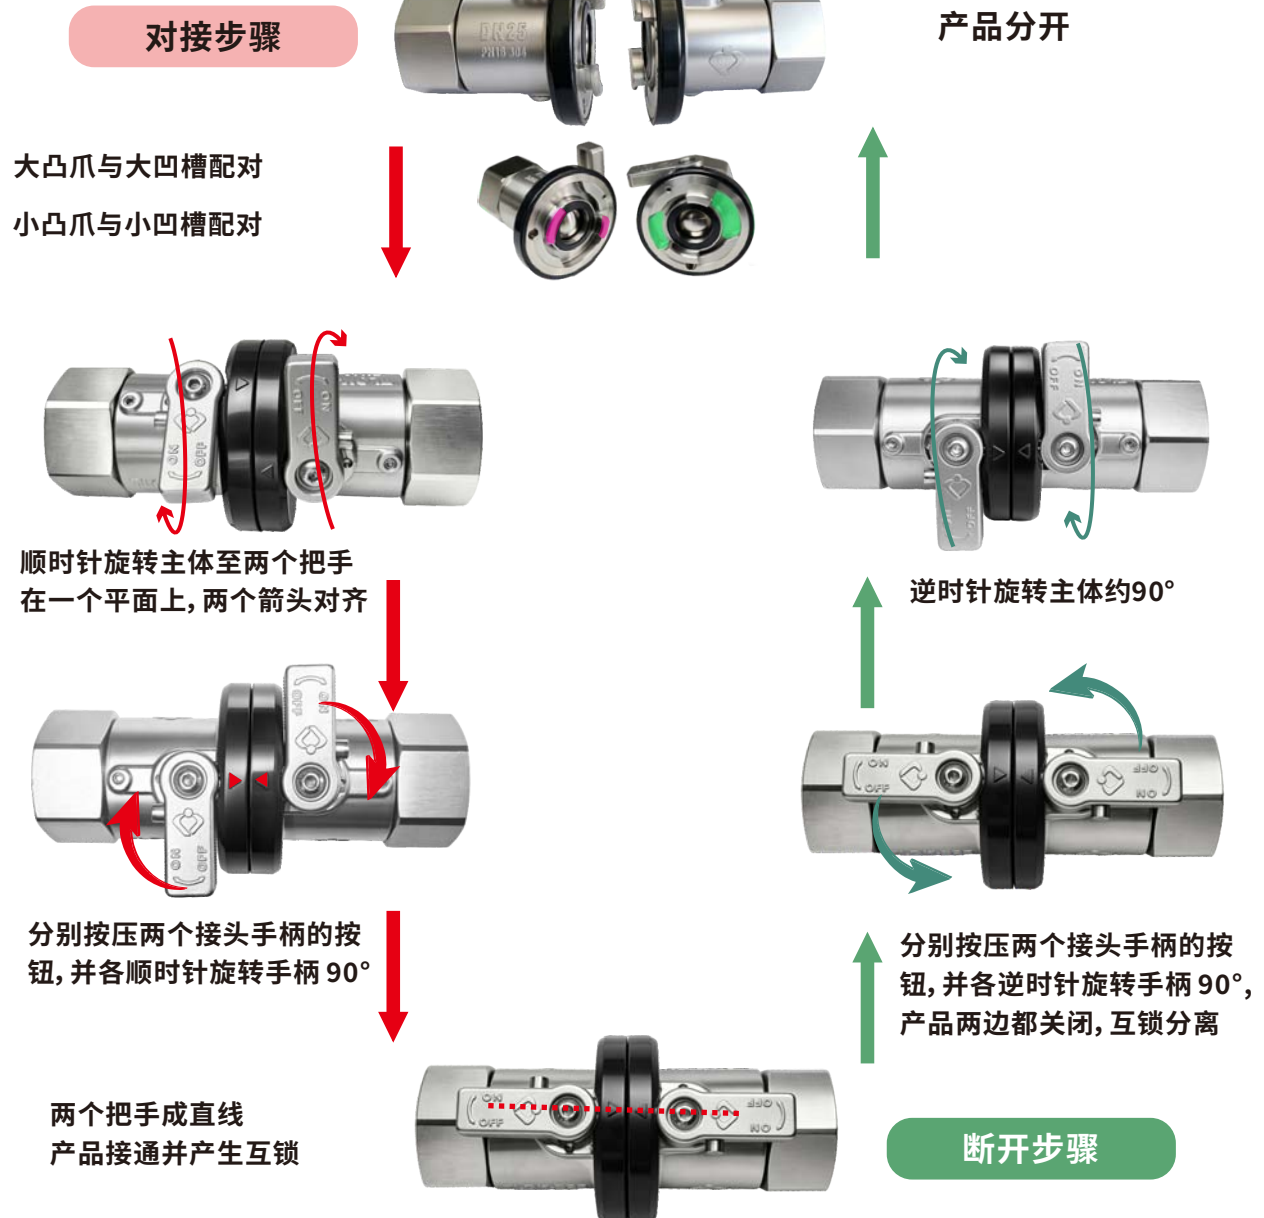



TLOK-S系列产品维护保养

外观清洁检查：

定期检查各个部件完好，用干净软布擦拭接头表面灰尘和污垢；检查连接部位的密封圈是否完好，如发现灰尘杂质，用干净软布擦拭表面。

互锁检查：

按照产品使用说明操作，互锁连接两个接头，旋转手柄后，两个接头相互不能逆向旋转脱离。

润滑维护：

使用润滑剂适量均匀涂抹在凸爪、凹槽、连接部位的密封圈接触表面；不得使用与EPDM橡胶材料不兼容的润滑剂；建议每3个月或100次连接断开循环后进行一次润滑。

连接部位的密封圈更换：

当密封圈出现老化、变形、裂纹或泄露时，应立即更换；更换后密封圈，使用润滑剂适量涂抹密封圈接触表面，互锁连接后，再进行系统压力测试，确保没有泄露。

故障排除指南：

故障现象	可能原因	解决方法
无法连接	两个接头对接方向错位，小凸爪配对大凹槽。	小凸爪配对小凹槽。
手柄无法旋转	互锁没有旋合到位或未操作按钮解锁。	按产品使用说明操作。
轻微泄露	表面未清洁有灰尘； 安装不当； 密封圈磨损； 润滑剂涂抹不均匀、过多。	检查密封圈外观是否干净、完好，用干净软布擦拭表面； 安装是否到位，安装方向是否正确； 密封圈磨损，更换密封圈； 用干净软布擦拭表面，重新均匀涂抹适量润滑剂。
按钮无法弹出	手柄没有旋转到位	旋转手柄到开启和闭合位置。

单接头未互锁紧急情况打开：当有意外情况，需要打开球阀，可拆下防尘皮套，按压活动块不动，即可解除自锁，同时再旋转手柄打开阀门。（谨慎操作，不允许带压操作，做好流体泄露准备）





璐克斯
LUXECASTING

高安市流体输送与控制技术研究院

地址：江西省高安市锦绣大道A18



15079532679



info@luxecasting.com

高安市璐克斯机械有限公司

地址：江西省高安市高新技术产业园G320



+86 795 7066681



info@luxecasting.com

德国工厂

Luxecasting Germany GmbH

Elisabethstrasse 51
D-32791 Lage, Germany



+49 (0) 5232 9226 0



info.germany@luxecasting.com

德国仓储

Luxecasting Europe GmbH

Emil-Beerli-Str.17
D-40822 Mettmann, Germany



+49 (0) 21045 0839 21



info.europe@luxecasting.com

波兰工厂

Luxecasting Poland Bodtech Sp. z o.o.

Mszańska 1a
44-304 Wodzisław Śląski, Poland



+48 503 834 570



info.poland@luxecasting.com

美国工厂

Luxecasting USA LLC

4408 Joyce Blvd, Houston TX 77084,
the USA



+1 713 6146465



info.usa@luxecasting.com

www.luxecasting.com